





Hrað leiðbeiningar við sauma

I


Aððgerðarhnappar í sauma-aðgerð

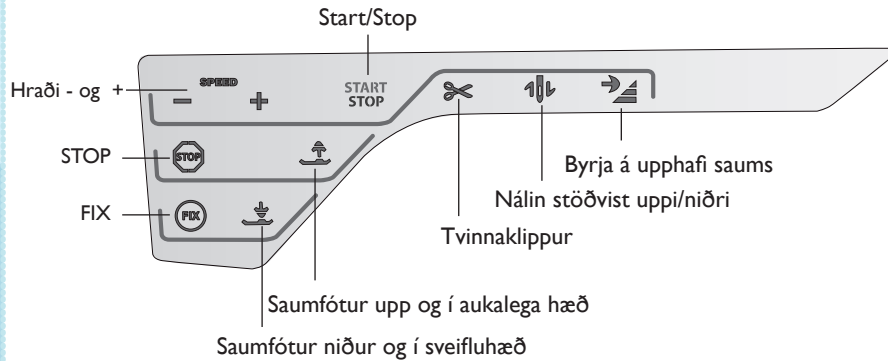

Verkrein

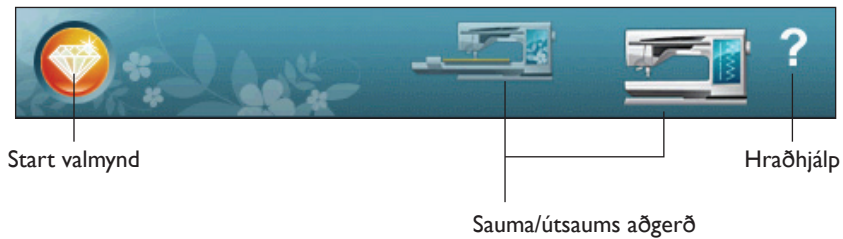

Framlengd verkrein

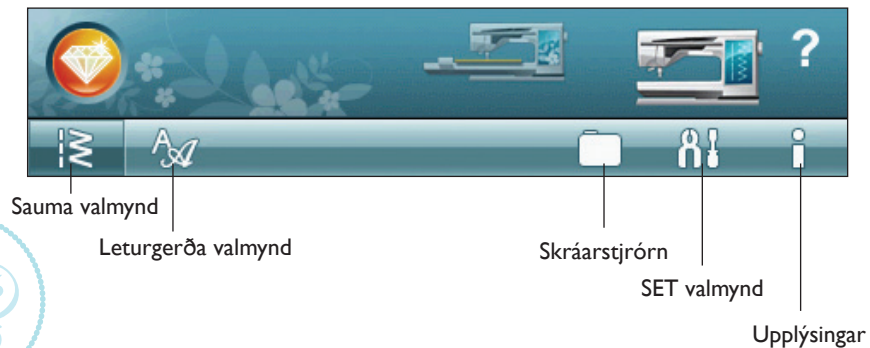

Saumavalmyndir

Sauma undirvalmyndir			
Nytjasaumar	A	A1	K Alátta saumar
Hnappagöt	B	A2	L Skrautsaumar
"Pictogram" saumar	C	A3	M Handverks saumar
Aldamótasaumar	D	N	Tísku saumar
Bútaumar	E 1/4"	S	4-átta saumar
Applikeringa saumar	F	T	8-átta saumar
Barnasaumar	G	U	Mínir saumar
Skeljasaumar	H	X	Sérstakir saumar
Gamlir saumar	J	Z	Skrautsaums "tapering" saumar

Designer Diamond™

Hrað leiðbeiningar við sauma

2

Sauma-aðgerð

Ráðlagt Stöðugleikaefni

Ráðlegging um nál D1:22

Valinn saumur

Byrjun á saum

Ráðlagður saumfötur

Endaspeglun

Hliðarspeglun

Sporlengd

Sporbreidd

Framlenging á SEWING ADVISOR™

D1 Heirloom Stitches

Nafn á valmynd

Valflötur fyrir sauma

Skrúna í gegn um valmyndir

Vista í mína sauma

Forrita

SEWING ADVISOR™

Efni

Saumatækni

ALT

Forritun

PROG

Bendill

Endaspeglun

Hliðarspeglun

Sporlengd

Sporbreidd

Lengd á forriti

Skrúna upp

Skrúna niður

Afrita

Eyða

Hástafir

Tölustafir

Lágstafir

Vista í mínar skrár

Vista í mína sauma

Lárétt forskoðun

ALT

Skráarstjórn

Skoða lista

Felli valmynd

Valflötur

Fara upp um eina möppu

Opna möppu

Endurskíra skrá eða möppuþrep

Búa til nýja möppu

Mínar skrár

Mínar leturgerðir

Mín myndir

Utanáliggjandi tæki

Líma

Klippa

Afrita

Eyða

OK

Nafn á valinni skrá

Hætta við